

MC62

智能手持终端

配件指南

标配

普通适配器



PWR-C62-5V2A-CN



PWR-C62-5V2A-EU



PWR-C62-5V2A-US

中规/欧规/美规等电源适配器，100-240V输入，5V2A输出，与数据线DC-BK-TypeC配套使用。

快充适配器



PWR-18W-CN



PWR-18W-EU



PWR-18W-US

中规/欧规/美规等电源适配器，100-240V输入，5V3A/9V2A/12V1.5A输出，与数据线DC-BK-TypeC配套使用。
备注：普通适配器与快充适配器二选一。

数据线



DC-BK-TypeC

1.0米type-C转USB数据线。

腕带



RB-C62-HS

腕带

电池



BTRY-C62-50MA

5000mAh锂电池，充电限制电压：4.45V。

选配

充电底座



CRD-C62-RBC

主机&电池组合充电座，使用12V2A适配器，DC口。



CRD-C62-MBC

主机电池4充，与适配器DCPWR-12V3A-XX配套使用。

充电底座适配器



DCPWR-12V2A-CN/EU/US

中规/欧规/美规等DC适配器，100-240V输出，12V2A输入。



DCPWR-12V3A-CN/EU/US

中规/欧规/美规等DC适配器，100-240V输出，12V3A输入。

保护胶套



RB-C62-RR

保护胶套。
RB-C62-RR不支持充电底座。


手柄



TRG-C62-PG

MC62手柄，手柄按键可用于条码触发，无电池。

屏幕钢化膜

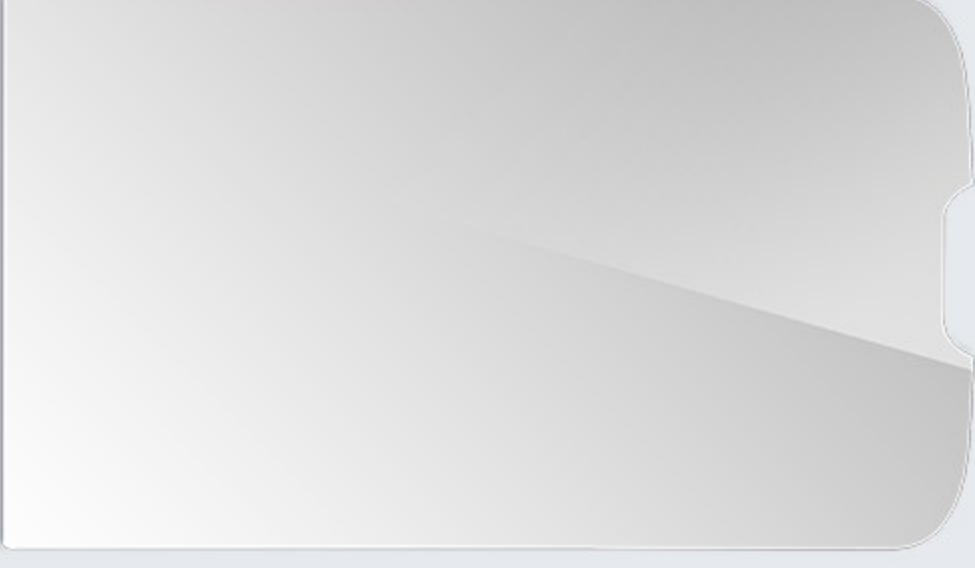

SP-C62

MC62钢化膜